



# CONHEÇA SEU TATO

O TATO é um amplificador para fones de ouvido indicado para retorno individual em palcos e em estudo com fones de ouvidos. Seu uso é extremamente simples e intuitivo, tornando sua operação natural em pouco tempo. Basta plugar o que você quer ouvir nos fones de ouvido e conectar seu TATO na bateria ou fonte de alimentação e pronto!

## PRIMEIROS PASSOS

### 1º Passo: Alimentação

Conecte uma fonte de alimentação (não inclusa) de 9VDC ou 12VDC de centro negativo e corrente mínima de 350mA.

Preferencialmente, utilize fontes próprias para pedais de efeitos de guitarra por possuírem filtros superiores e menor nível de ruído. A qualidade do som depende da qualidade da alimentação.

Caso prefira, utilize uma bateria 9V (não inclusa), abra o compartimento interno do TATO puxando a tampa traseira pelas abas plásticas e conecte a bateria no conector correspondente.

### 2º Passo: Sinal de entrada

Conecte o sinal a ser amplificado no conector **LINE INPUT**. O TATO trabalha com

sinais de entrada de até 1VRMS (1,7dBV, 4dBu), provenientes de uma saída de linha (Line Out) ou de instrumentos (guitarra, baixo, etc).

Neste momento a luz piloto se acenderá, indicando que está tudo certo com a alimentação do seu TATO.

Não conecte sinais já amplificados ao seu TATO tais como saídas de amplificadores de fones e saídas de amplificadores de potência.

Consulte a ficha técnica para maiores informações.

### 3º Passo: Fones de ouvido

Gire o ajuste de volume totalmente no sentido anti-horário para 'zerar' o volume e evitar picos.

Conecte seus fones de ouvido no conector **PHONES** e ajuste o volume para um nível confortável.

**Evite a exposição prolongada a níveis sonoros elevados. Proteja a sua audição. Não nos responsabilizamos pelo uso incorreto ou danos à sua saúde decorrentes do mau uso do TATO.**



## Ficha Técnica Resumida


Potência Máxima de Saída (4 Ohms)	3 W
Relação Sinal-Ruído	88dB
Nível de Entrada	1,23VRMS - 1,7dBV - 4dBu
Alimentação	9VDC ou 12VDC@350mA - Centro Negativo
Dimensões	9,0x6,0x3,5cm
Peso sem bateria	85g






# CONHEÇA SEU TATO


## ESTUDO

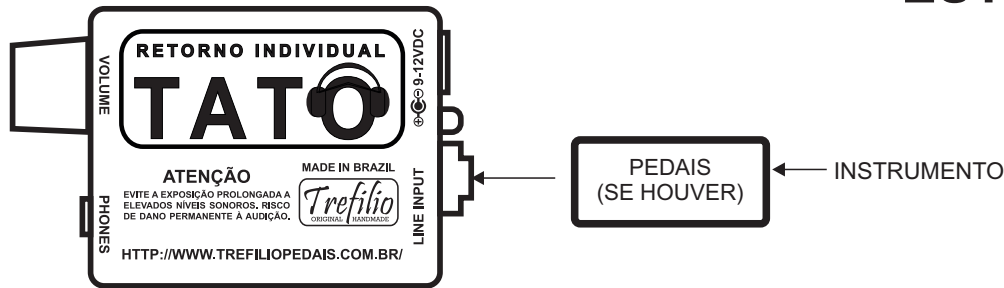

## MONITOR INDIVIDUAL

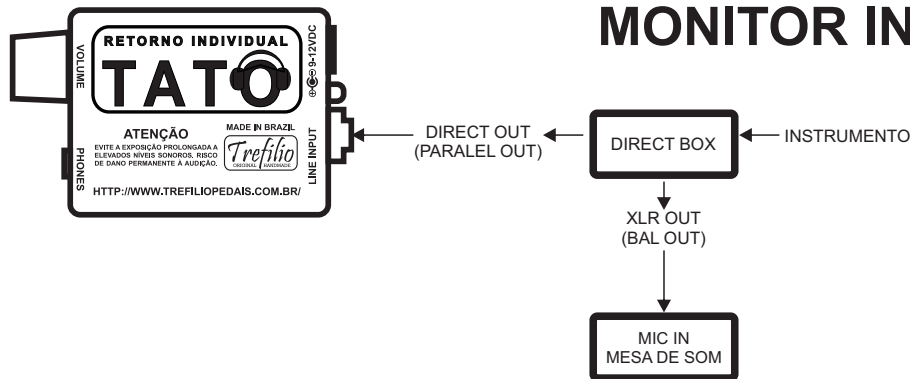

## RETORNO INDIVIDUAL

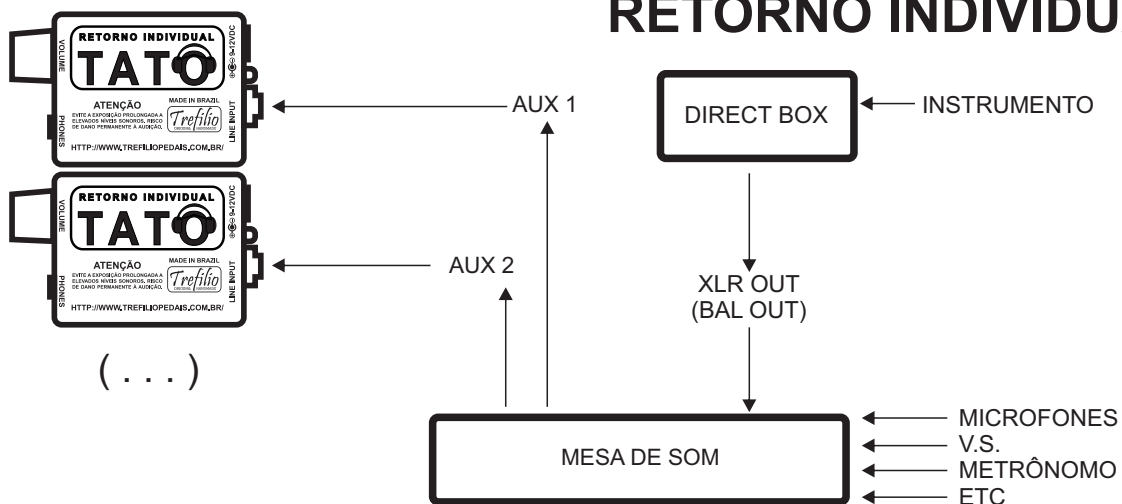

### GARANTIA

A Trefilio Pedais garante este produto contra defeitos de fabricação ou componentes dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de recebimento do produto pelo consumidor final ou data da emissão da nota fiscal em casos em que não seja possível determinar a data de recebimento (código de rastreamento de transportadora ou Correios, etc).

A garantia do produto perde sua validade em casos de:

-Defeito ocasionado por mau uso, imperícia, uso fora das especificações contidas no manual de instruções do produto e/ou imprudência;

-Defeito ocasionado por reparo, modificação, adulteração, ajuste e/ou qualquer tipo de assistência técnica não autorizada pela Trefilio Pedais;

-Defeito causado por acidentes, desastres naturais e/ou motivados por força maior, como raios, quedas de energia, impactos, transporte inseguro, etc;

-Produto sem nota fiscal de compra ou com nota fiscal adulterada.

Para acionar a garantia legal entre em contato pelo e-mail [contato@trefiliopedais.com.br](mailto:contato@trefiliopedais.com.br) juntamente com seu nome completo, endereço e cópia da nota fiscal.

A garantia legal não se aplica a produtos adquiridos de segunda mão (produtos usados, sem nota fiscal ou de revendedor desconhecido).

Este Termo de Garantia segue as diretrizes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078, 11 de setembro de 1990).

[contato@trefiliopedais.com.br](mailto:contato@trefiliopedais.com.br)  
CNPJ 23.949.911/0001-65

[www.trefiliopedais.com.br](http://www.trefiliopedais.com.br)  
Fabricado em São Carlos - SP

